

Návod na ušití

DOMÁCÍ
— SPECIALITY —


SHAPE
sewing patterns



1/ Přichystáme si panel a nit.



2/ Panel si vyvrážíme žehlením s napařováním.

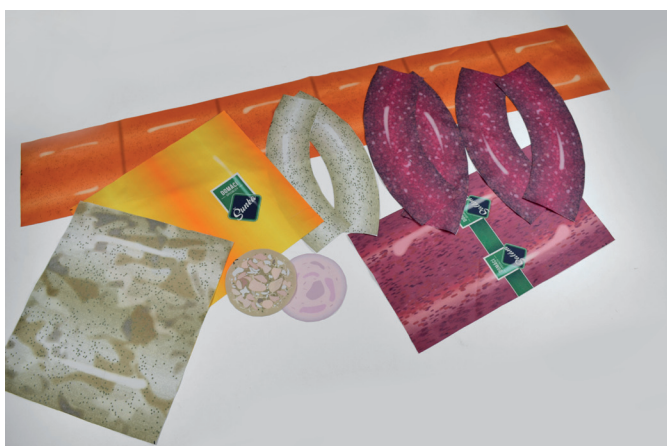


3/ Vystříhneme jednotlivé díly.




4/ Salám: díl přeložíme lícem dovnitř, předšijeme za 1 cm (šíře švové záložky) jednu kratší a dlouhou stranu dílu.



5/ Upravíme švové záložky sestřížením rožků.

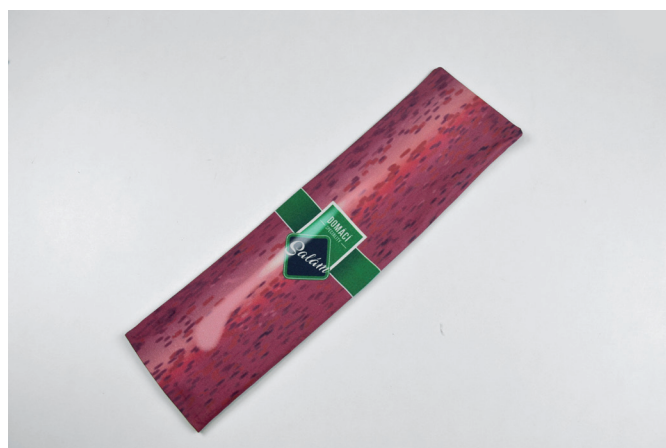

6/ Salám přetočíme do líce, vyžehlíme šev (přehyb dílu nikoliv).

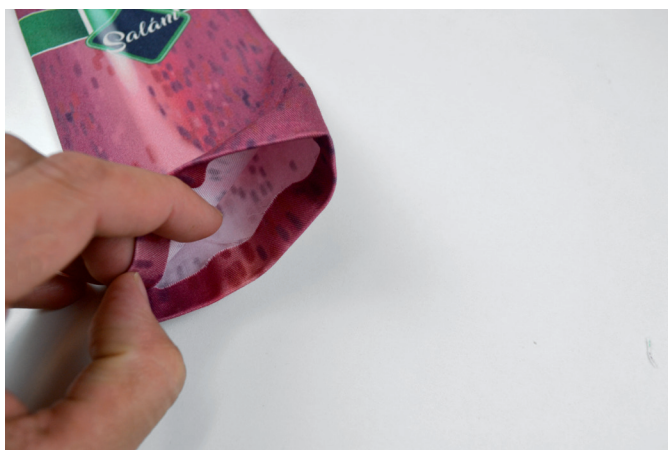

7/ U druhého kraje založíme švovou záložku do rubu a zažehlíme.



8/ U předšitého kraje cca 3 cm od kraje pevně zavážeme provázkem.



9/ Salám pečlivě naplníme výplní.



10/ Cca 5 cm od kraje skončíme s výplní.



11/ Volný kraj na stroji zašijeme...



12/ ...a opět pevně zavážeme provázkem.



13/ Jelita a jitrnice: díly složíme lícem na líc a předšijeme tvar za 1 cm. Jednu kratší stranu necháme volnou.



14/ Upravíme švové záložky nástřihy vnitřní strany a vystříháme „V“ u vnějšího oblouku.



15/ Díl přetočíme do líce a vyžehlíme. Opět u volného kraje založíme záložku do rubu a zažehlíme.



16/ U předšitého kraje cca 2 cm od kraje pevně uvážeme provázek.



17/ Pro věrohodnost můžeme ještě přivázat navíc špejli (pro malé děti na hraní nedoporučuji).



18/ Jelito naplníme výplní.



19/ Cca 5 cm od kraje skončíme s výplní.




20/ Volný kraj zašijeme.



21/ Zavážeme i druhou stranu provázkem.



22/ Špekáčky: díl složíme lícem dovnitř a předšijeme za 1 cm jeden krátký kraj a celou dlouhou stranu.

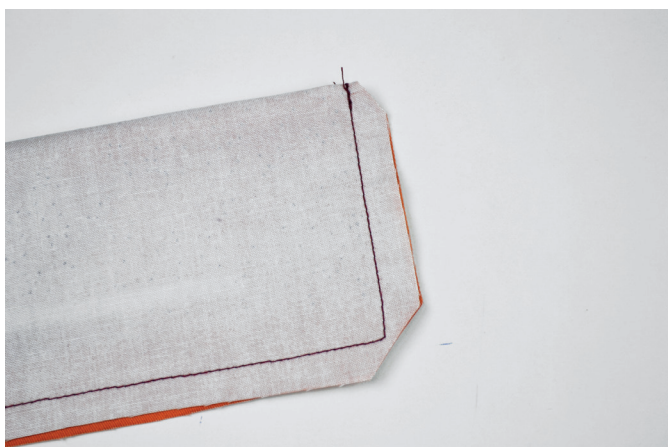

23/ sestříhneme rožky.



24/ Pás přetočíme pomocí tyčky do líce.



25/ Vyžehlíme šev (přehyb nikoliv) a u volného kraje založíme švovou záložku do rubu a zažehlíme.



26/ U předšitého kraje cca 1,5 cm od kaje pevně uvážeme provázek.



27/ Začneme postupně plnit. Pečlivě naplníme špekáček a s výplní skončíme 2 cm před tmavou linií.



28/ Špekáček pevně v místě tmavé linie zavážeme provázek.



29/ Postupně plníme špekáček za špekáčkem.




30/ Nakonec zašijeme volný kraj.



31/ Zavážeme i druhý kraj provázkem.



32/ Věvec špekáčků je hotov.

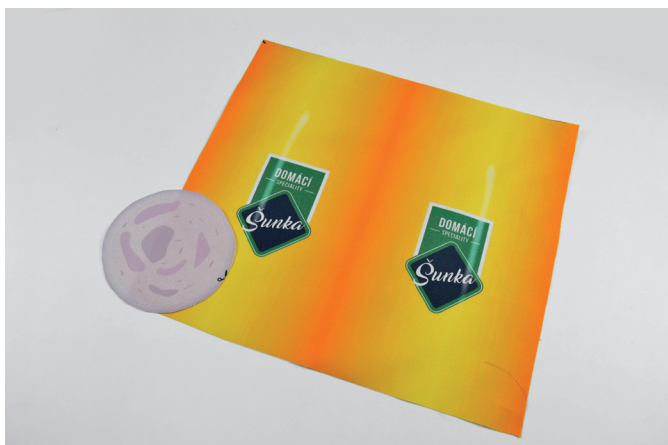


33/ Šunka a tlačěnka se šijí stejně.



34/ Díl složíme lícem dovnitř a předšijeme pouze dlouhou stranu dílu za šíři švové záložky 1 cm.



35/ U dolního kraje provedeme pomocné nástřihy švové záložky (cca 5 mm).

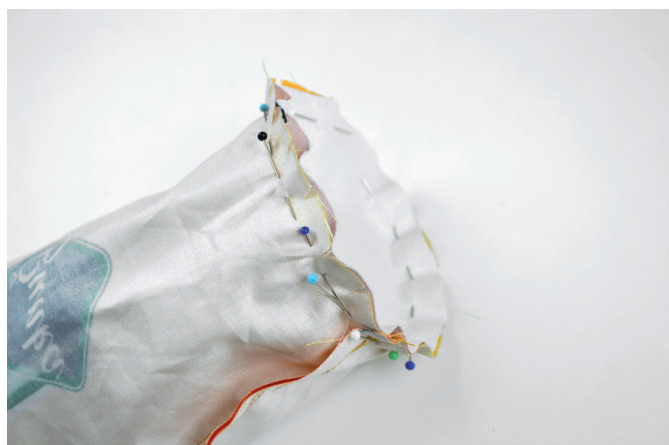

36/ Na dílech si vyznačíme poloviny a čtvrtiny a vešpendlíme kolečko do dolního kraje dílu (pozor na záměnu stran, ať nemáte „nálepku“ vzhůru nohama).



37/ Kolečko všijeme a upravíme švové záložky vystřížením „V“.



38/ Díl přetočíme, šev vyžehlíme a u volného kraje založíme švovou záložku do rubu a zažehlíme.



39/ Do „dna“ si z plastu vystříhneme kolečko o průměru cca 8,5 cm (zde použit penefol) a kolečko dáme na dno, aby nám při plnění výplň držela placatý tvar.



40/ Šunku naplníme výplní.



41/ S výplní skončíme cca 5 cm od kraje.



42/ Volný kraj zašijeme.



43/ Opět pevně uvážeme provázek.



44/ A šunka je hotová.



Dobrou chuť! :-)